

HP PL5070N / HP PL5072N 50" Plasma HDTV HP PL4270N / HP PL4272N 42" Plasma HDTV


Start Here Commencer ici Comenzar aquí




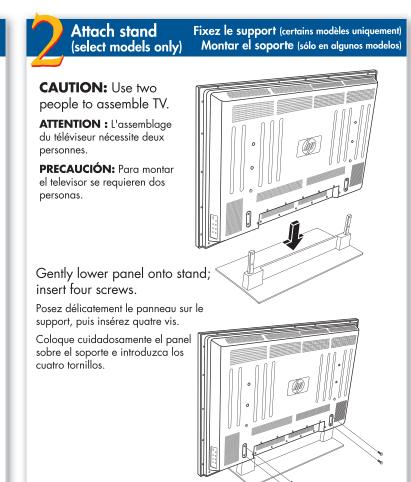


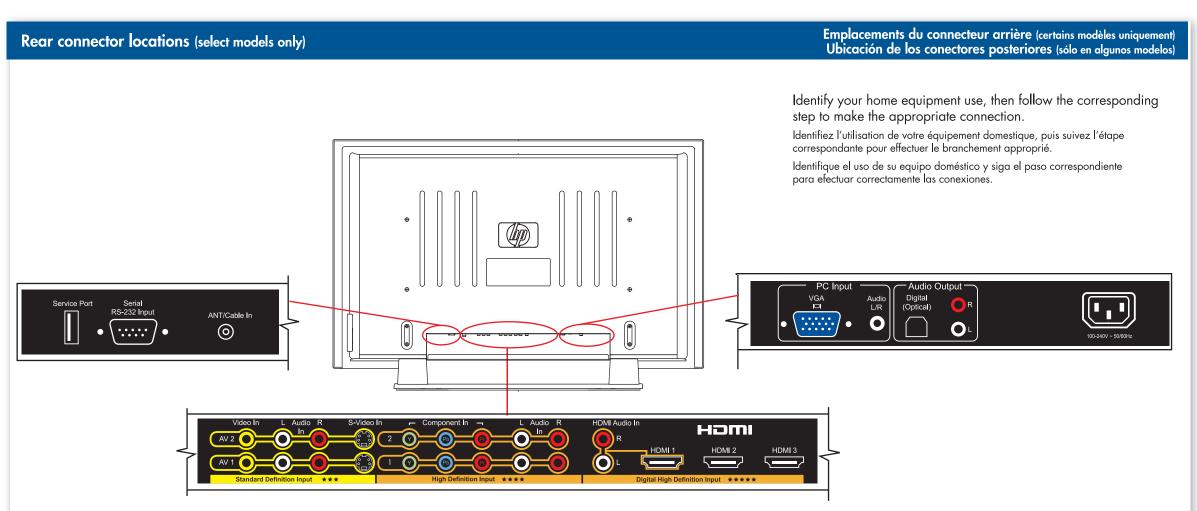




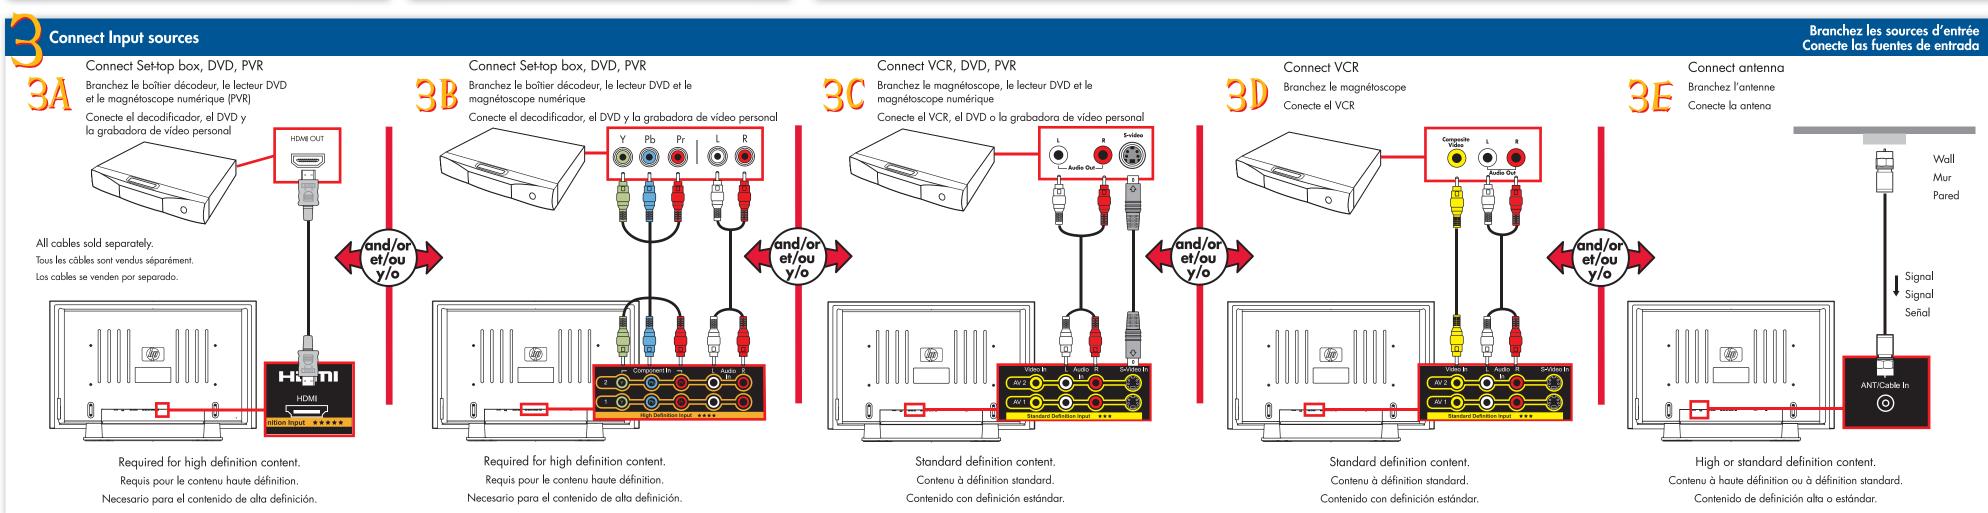

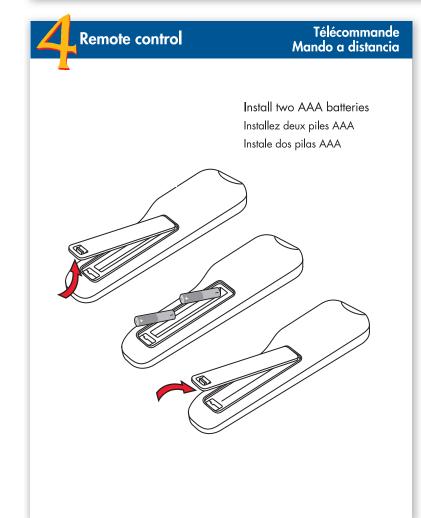

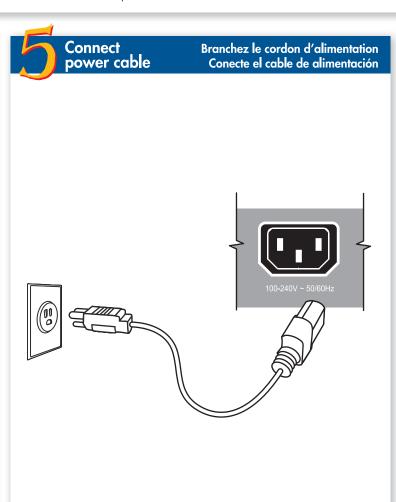

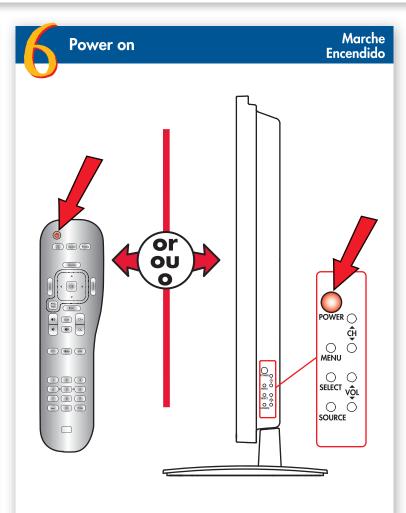

- Refer to the user documentation for advanced connections.
- Apply power to all components and then to the TV.
- WARNING: Before setting up and using your television, you must read, understand and save the safety instructions provided in the User Guide.
- CAUTION: All equipment should be disconnected from the power outlet before plugging it into the TV.
- For more assistance, reference your **User Guide** or go on-line to: http://www.hp.com/support
- Reportez-vous à la documentation de l'utilisateur pour des branchements plus avancés.
- Mettez tous les composants puis le téléviseur sous tension.
- AVERTISSEMENT : Avant de régler et d'utiliser votre téléviseur, prière de lire, comprendre et conserver les consignes de sécurité stipulées dans le Guide de l'utilisateur.
- ATTENTION : Débranchez tout l'équipement de la prise électrique avant de le brancher au téléviseur.
- Pour une assistance supplémentaire, consultez votre Guide de l'utilisateur ou connectez-vous sur le site : http://www.hp.com/support
- Para las conexiones avanzadas, consulte la documentación del usuario.
- Encienda todos los componentes y, a continuación, el televisor.
- ADVERTENCIA: Antes de instalar y usar el televisor, tiene que leer, comprender y guardar las instrucciones de seguridad suministradas en la Guía del usuario.
- PRECAUCIÓN: Todo el equipo debe estar desconectado de la toma de corriente antes de enchufarlo al televisor.
- Para obtener más asistencia, consulte la Guía del usuario o visite: http://www.hp.com/support



Copyright © 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.